



## MULTIBATI

Réf : 214-MULTIBATI




### WC SUSPENDU

L 320 à 670 mm



#### MONTAGE FACILE

Fixer le manchon supérieur dans le collier du bâti.  
Emboîter le manchon inférieur dans l'attente d'évacuation.  
Découper le manchon d'adaptation à la longueur voulue et l'emboîter dans la pipe en attente. Mettre la céramique en place.

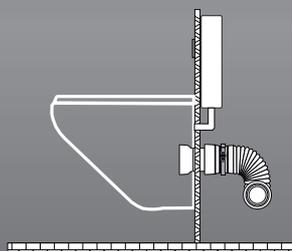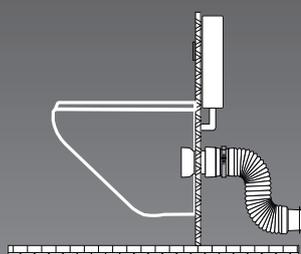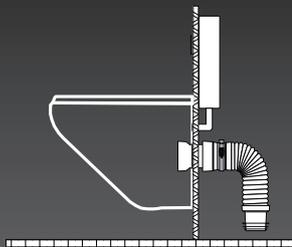

## LES AUTRES PRODUITS



**MULTIFORME**  
214-MULTIFORME



**MULTIPIPE**  
214-MULTIPIPE



**MANCHETTES**  
214-002 214-008  
214-005 214-004



**MULTIDROIT**  
214-MULTIDROIT

#### TUBE EXTENSIBLE

**Évacuation rapide**  
**Adaptation à toutes les situations**  
**Étanchéité parfaite**

Forme spiralee + intérieur lisse  
Compressible + allongeable + orientable  
Gardant sa forme + manchons sans contrainte

#### RACCORDS À LÈVRES

**Installation rapide, propre, démontable**  
**Étanchéité durable**

Sans collage sur attente Ø 100 et 110  
En polyoléfine, matière imputrescible

